


วิธีแก้ปัญหา Boot Device Not Found

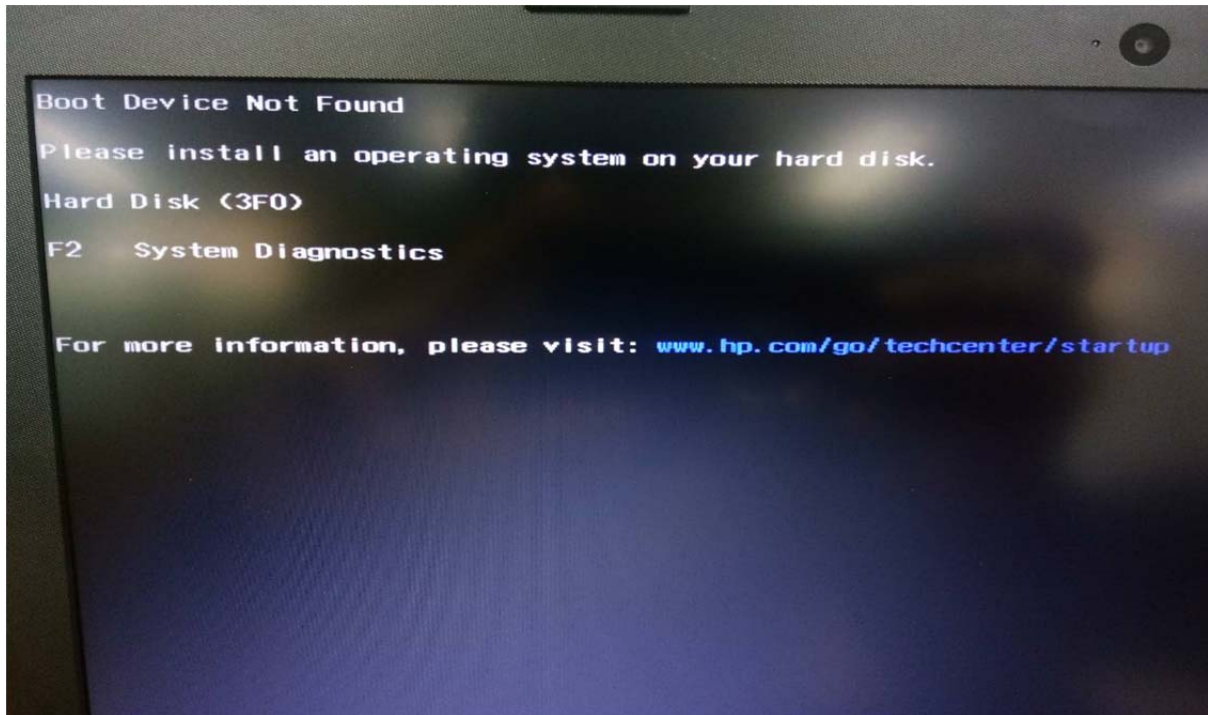


สาเหตุของอาการ

สาเหตุของอาการ Boot Device Not Found นั้น เกิดจากการตั้งค่าในหน้า Bios ถูกรีเซ็ต กลับคืนค่าโรงงาน จากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบตหมด ทำให้เครื่องไม่สามารถ Boot วินโดวจากฮาร์ดดิสก์ได้ เราจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าในหน้า Bios เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ดังเดิม


ขั้นตอนการแก้ไข

๑.ทำการปิดเครื่องให้สนิทก่อน (เพื่อรอเข้าหน้า Bios) โดยการกดที่ปุ่มปิดเปิดเครื่อง ค้างไว้จนเครื่องดับสนิท

๒. เข้าหน้า Bios โดยการกดที่ F๑๐ บนแป้นพิมพ์ หลังจากกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเข้าหน้า Bios (ถ้ากลัวว่าจะกดไม่ทันให้กด รวดๆ จนกว่าจะเข้าหน้า Bios)

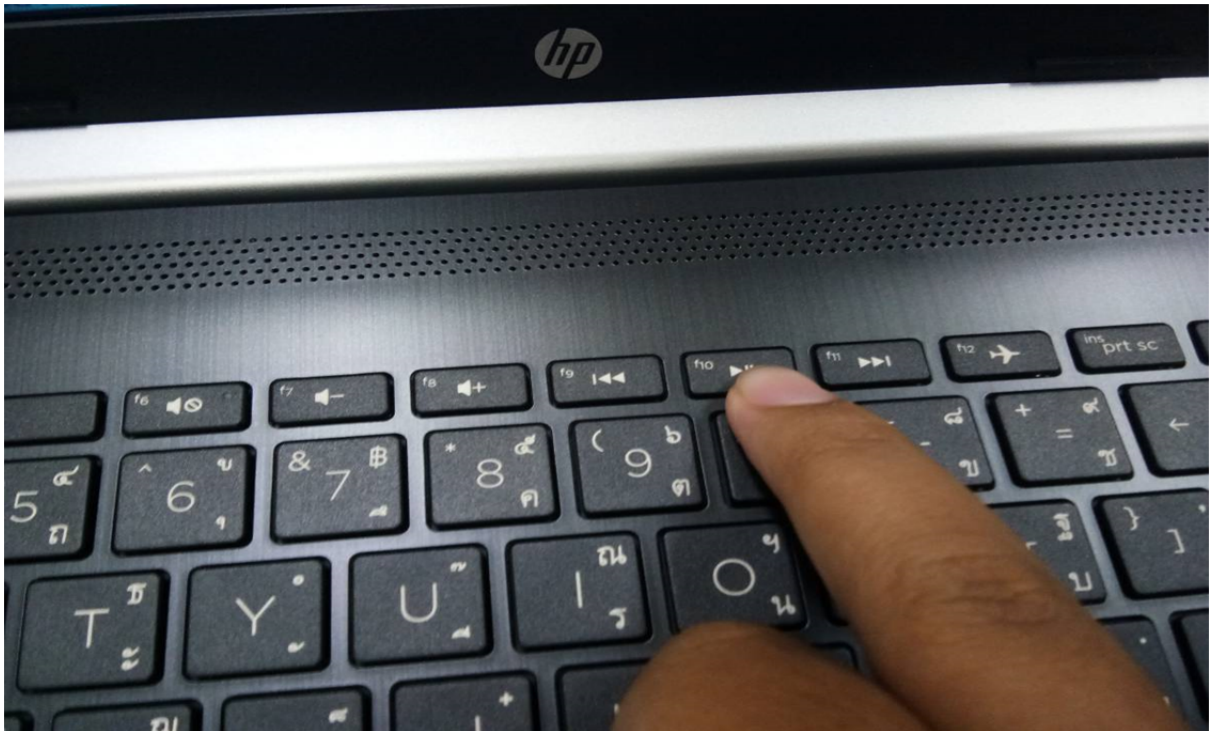


(กดที่ปุ่มในรูปเร็วๆ หลังจากที่เปิดเครื่องทันที โดยไม่ต้องรอให้มีข้อความขึ้นก่อน)

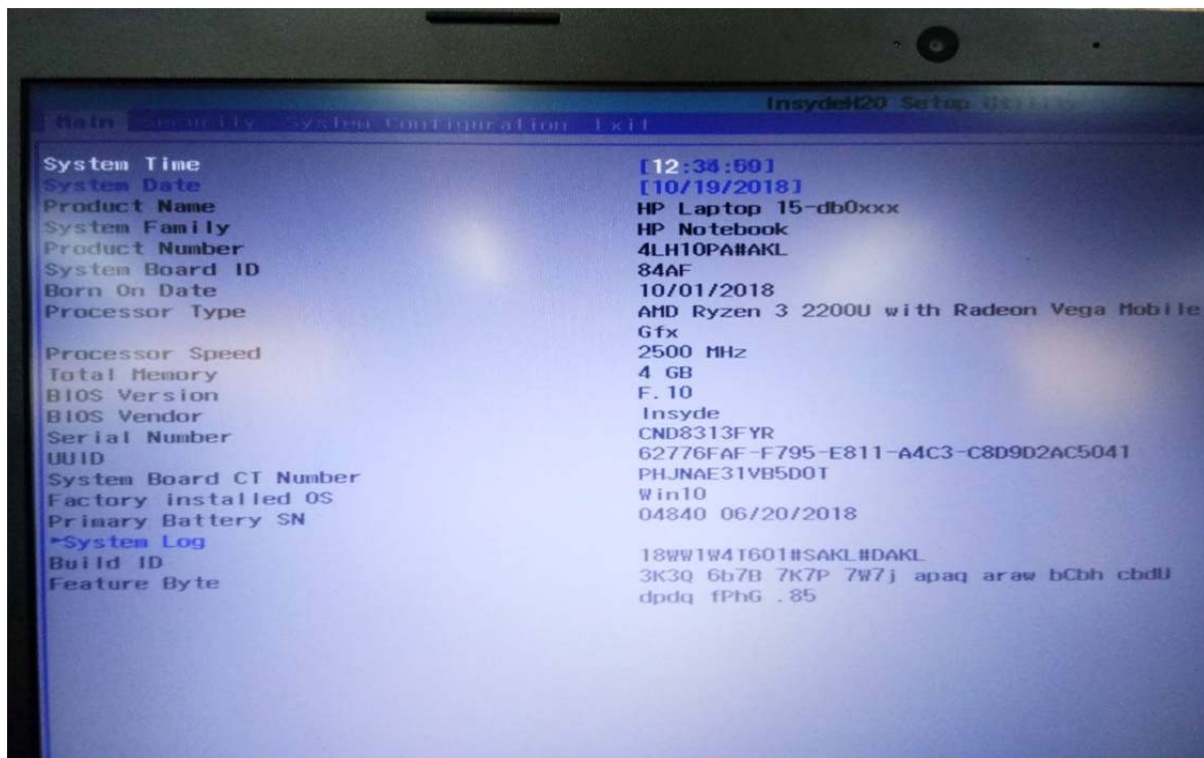


(ลักษณะของหน้า Bios ถ้าขึ้นหน้าแบบนี้ก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปได้เลย)

๓. ในหน้า Bios สังเกตแถบด้านบน ตอนนี้จะอยู่ที่ Main ให้เราเลื่อนไปที่ System Configuration

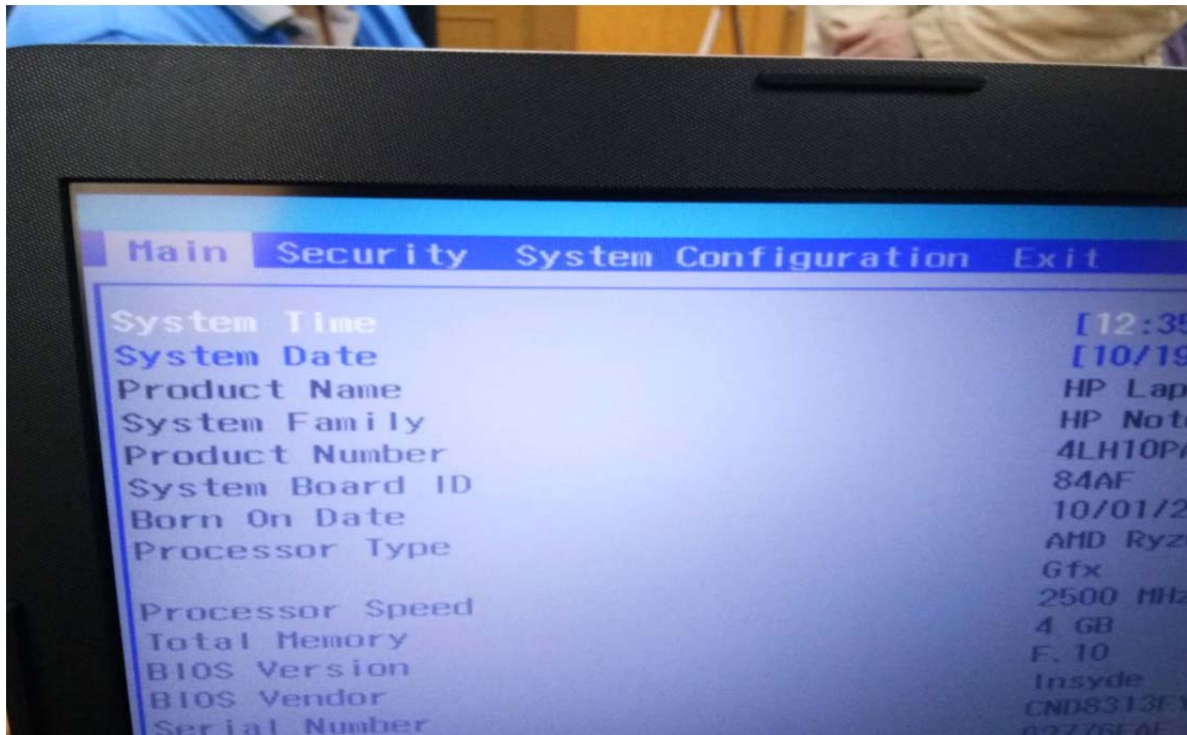


(สังเกตที่แถบด้านบน ตอนนี้ ถูกเลือกไว้ที่ Main ใช้ปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวาบนแป้นพิมพ์ไปที่แถบ System Configuration)

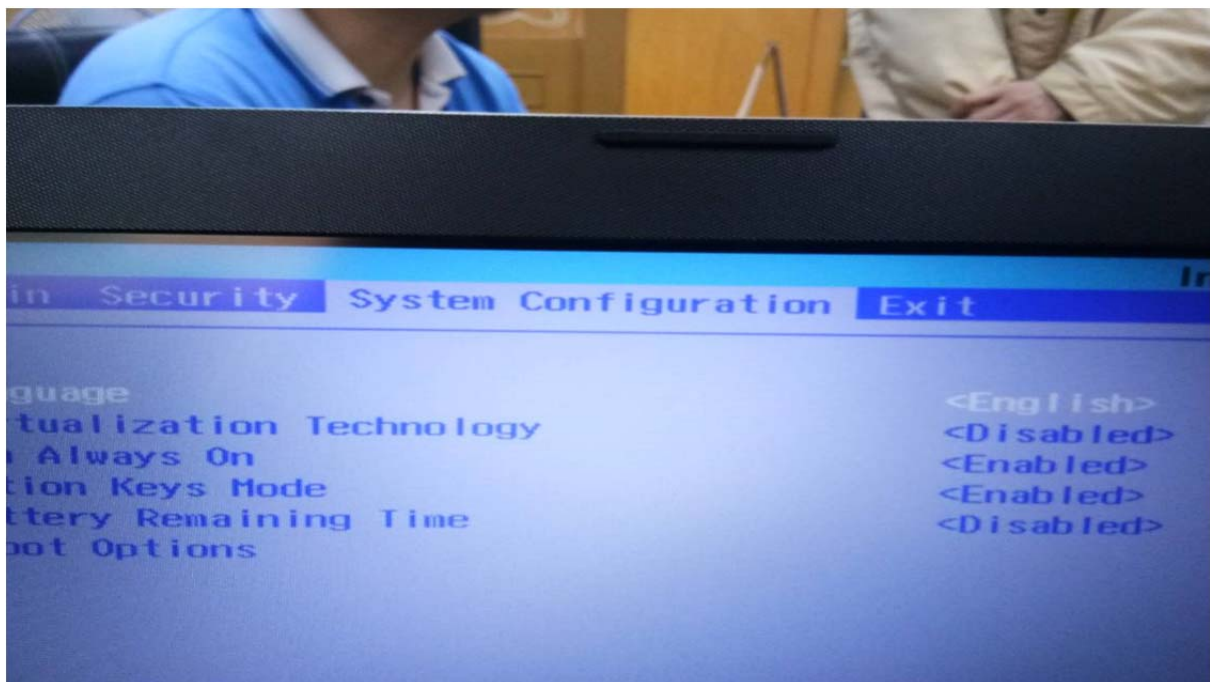


(อันนี้คือแถบ System Configuration)

๔. ในหน้า System Configuration ให้เราเลื่อนลงมาหาบรรทัดที่ชื่อว่า Boot Options แล้วกด Enter

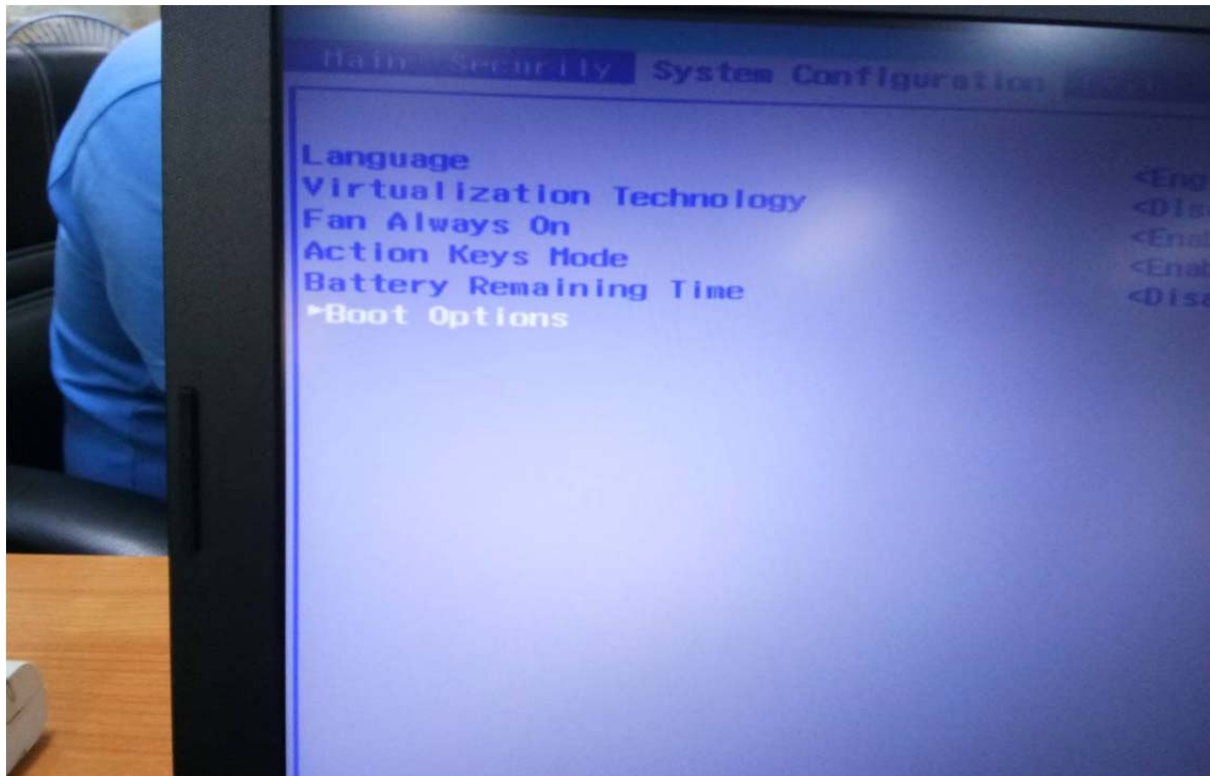


(กดลูกศร ลง บนแป้นพิมพ์ มาที่บรรทัดล่างสุดตามในรูป แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า)


๕. ในหน้า Boot Options ให้เราเลื่อนลงมาหาบรรทัดที่ชื่อว่า Legacy Support จะเห็นว่าการตั้งค่าของมันเป็น Disable อยู่ ให้ทำการเปลี่ยนเป็น Enable

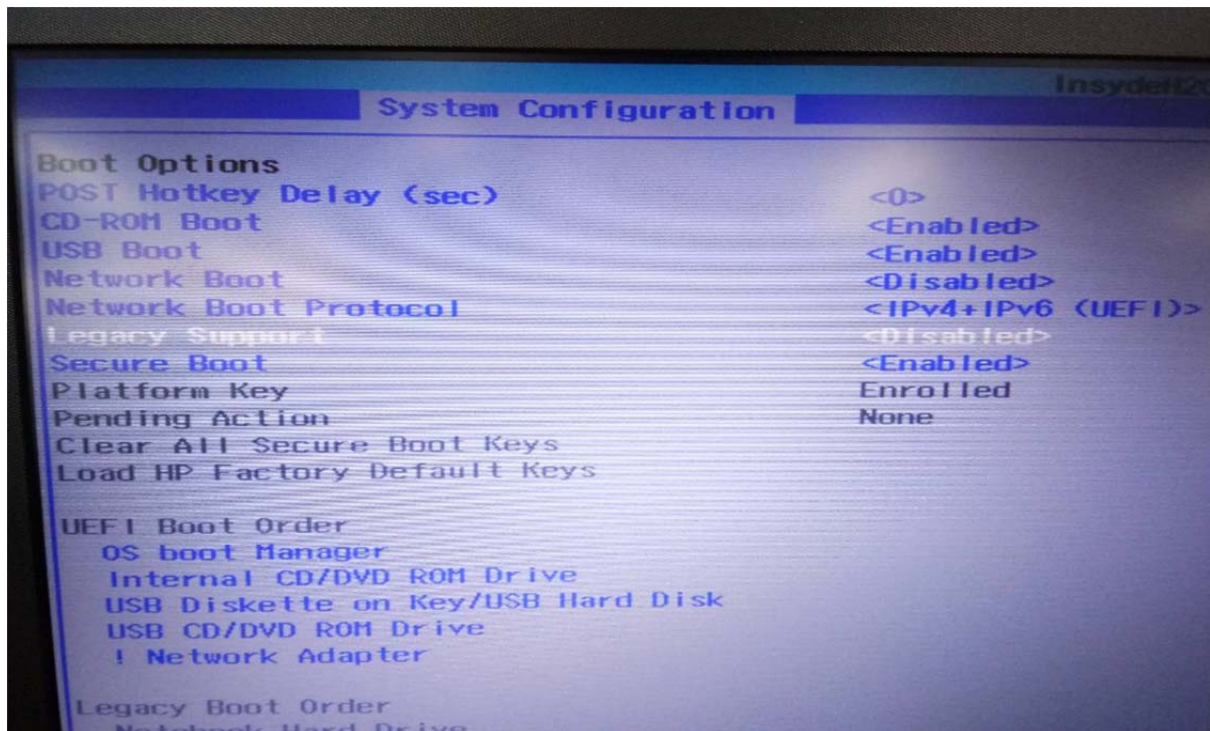

(เลื่อนลงมาด้วยปุ่มลูกศรลง บนแป้นพิมพ์ จนถึงบรรทัดที่ ๖ ในรูป สังเกตที่ด้านหลังบรรทัด จะเห็นว่ามันเป็น <Disabled>)

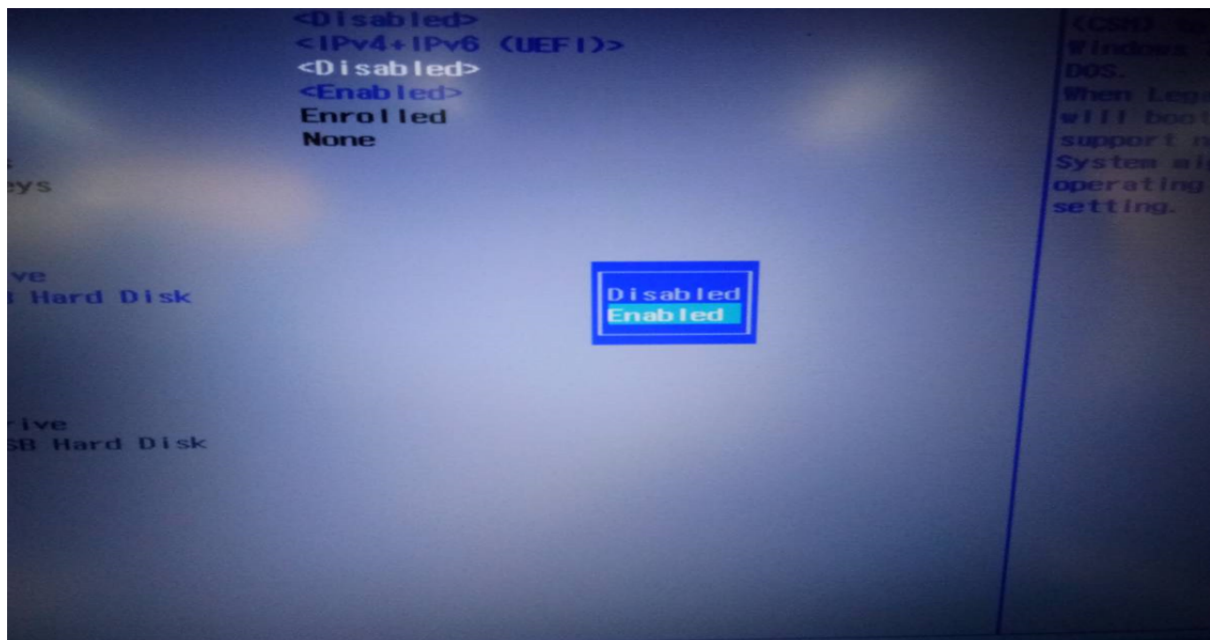


(ให้ทำการกด Enter บนแป้นพิมพ์ แล้วเลือกเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น Enabled ดังรูป)

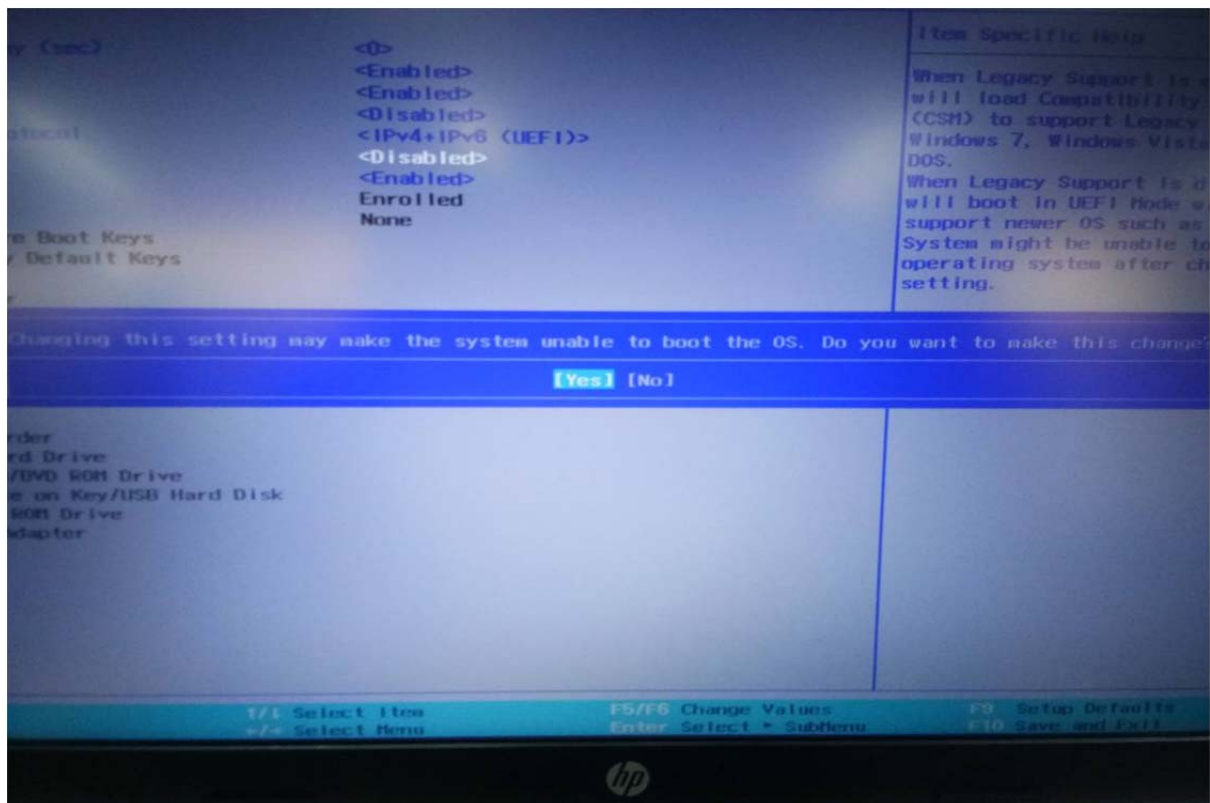

(จะขึ้นหน้าต่างยืนยันการเปลี่ยนการตั้งค่าดังรูป ให้กด ตอบ Yes ไป)


๖. กด Save การตั้งค่า โดยการกดปุ่ม F๑๐ หลังจากกด จะมีหน้าต่างยืนยันการบันทึกการตั้งค่า ให้ตอบ Yes

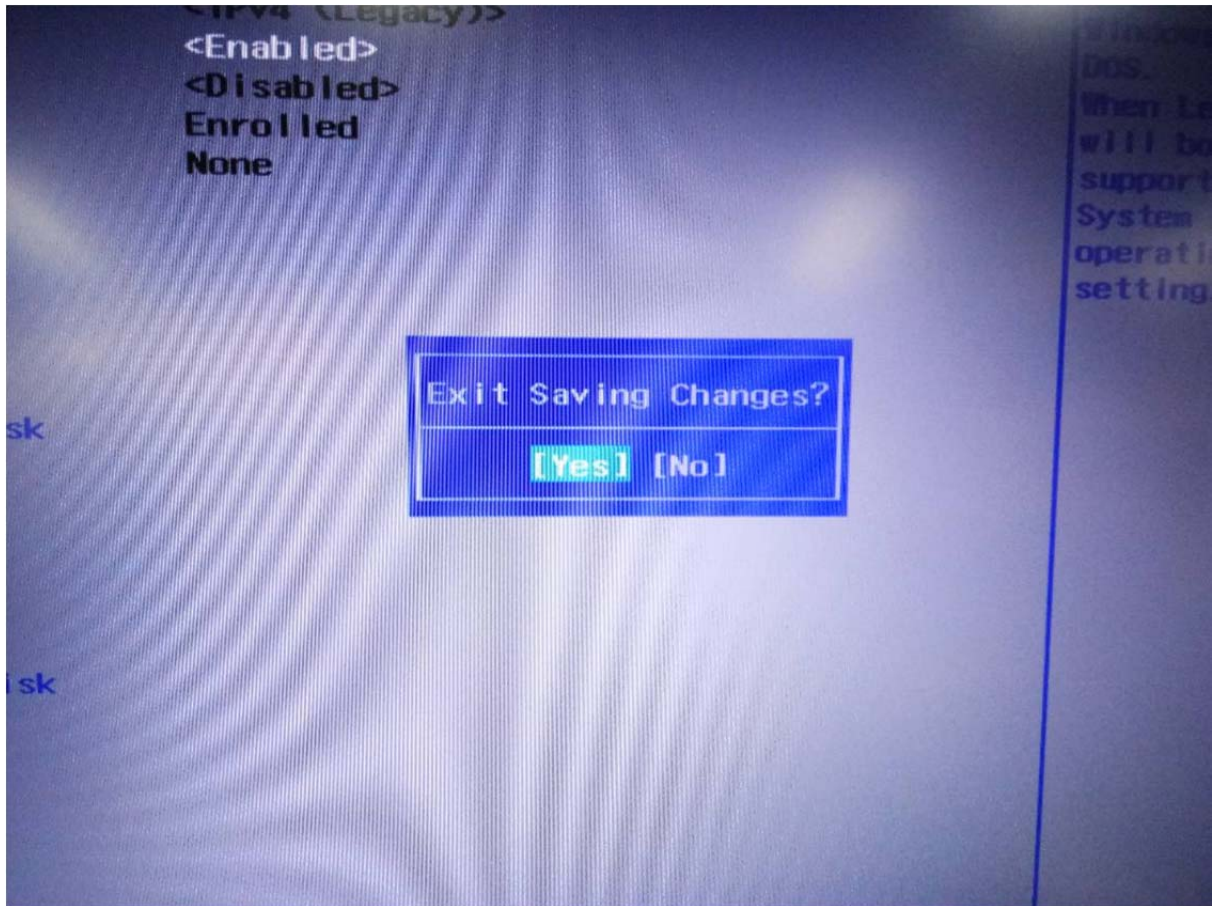

(หลังจากกดปุ่ม F๑๐ บนแป้นพิมพ์ จะขึ้นหน้าต่างดังรูปให้เราตอบ Yes ไป)

๗. Restart เครื่องใหม่ (ถ้าหากทำตามขั้นตอน เครื่องจะทำการ Restart ตัวเอง ให้เรารอซักครู)

๘.รอจนกว่าจะขึ้นหน้าจอ (Operating System Boot Mode Change) จะมีตัวเลข ๔ หลัก พร้อมกับคำว่า + Enter ตามหลัง ให้กดตัวเลขที่เครื่องแจ้งมาแล้วกด Enter

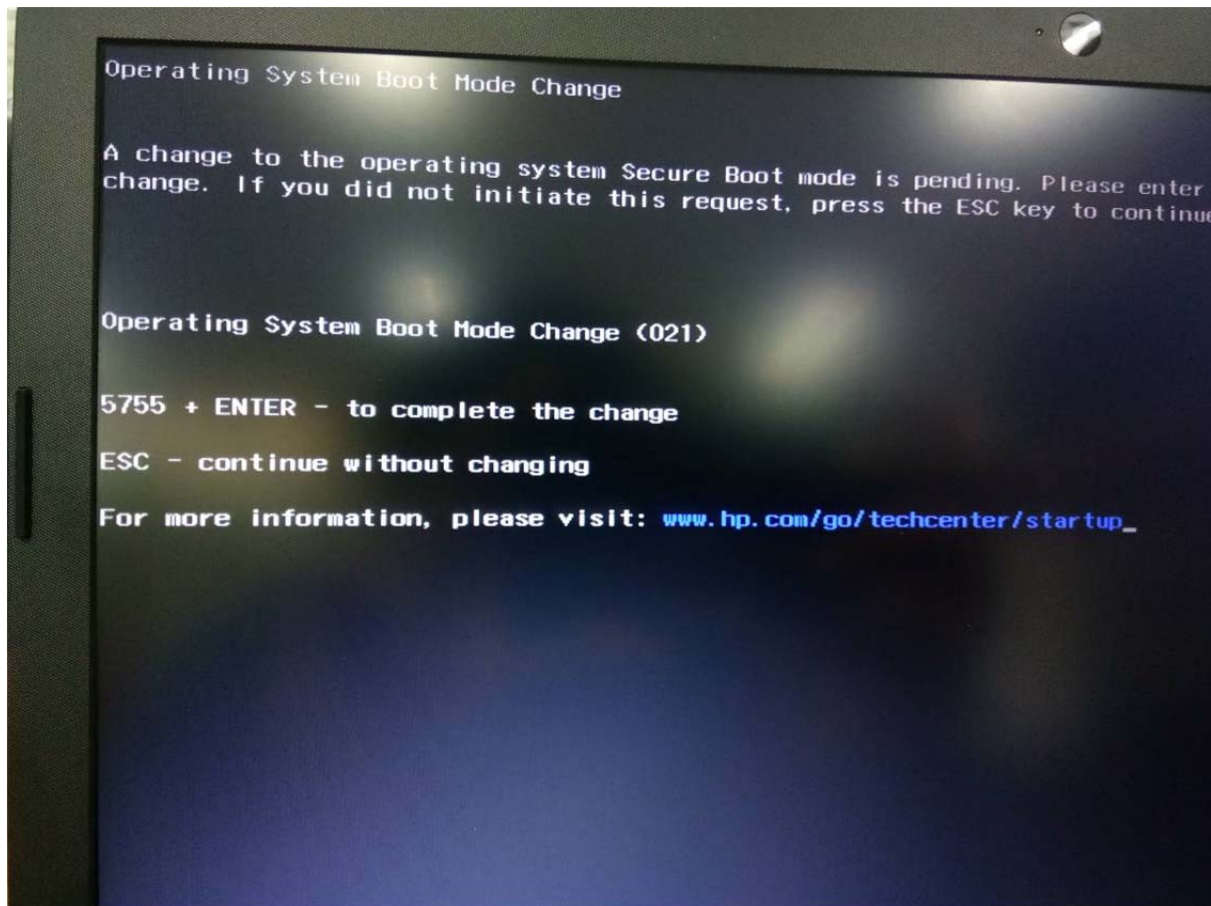

(สังเกตในรูป จะเห็นตัวเลข ๕๗๕๕ + Enter ซึ่งในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ให้เรากดปุ่มตัวเลขบนแป้นพิมพ์ตามที่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราแสดงมา ตัวเลขชุดนี้จะสุมทุกครั้งที่มีการแก้ไขปัญหาจุดจุดนี้ เมื่อกดเสร็จแล้วให้เรา กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ เครื่องจะทำการ Boot วินโดว ให้เราตามปกติ

Complete

*ในกรณีที่ทำได้หรือลืมนำมาถึงขั้นไหนแล้ว สามารถย้อนทำตั้งแต่ขั้น ๑ ได้เลย โดยไม่ต้องปรับค่าอะไรก่อน